


Armario 2 puertas fte.81 cm (alto 195 cm)

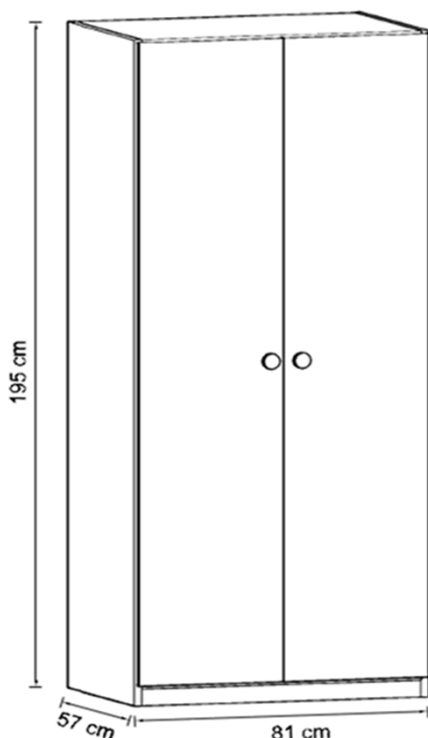

Nota: Si el dibujo del armario no se corresponde con el adquirido, siga igualmente los pasos indicados de montaje. Todos los armarios tiene el mismo sistema de montaje. Este es un manual generico para todos los armarios 2 puertas.




ADVERTENCIA



Pueden producirse lesiones graves o fatales si vuelca un mueble. Para evitar que vuelque este mueble, debe fijarse permanentemente a la pared.


no se incluyen los dispositivos de fijacion, dado que diversos materiales de pared requieren diferentes tipos de herrajes de fijacion. Use herrajes adecuados para el material de las paredes de tu casa. Para saber cuales son los materiales adecuados,

HERRAMIENTAS QUE PRECISA PARA MONTAJE

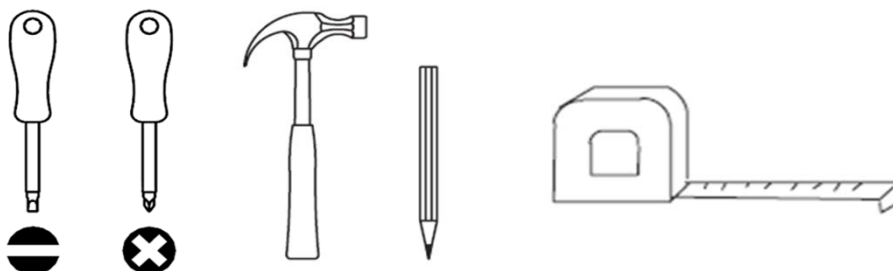

PIEZAS ARMARIO 2 PUERTAS FRENTE 81

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES
1	COSTADO ARMARIO DERECHO	1
2	COSTADO ARMARIO IZQUIERDO	1
3	BAZAR FIJO ARMARIO FTE.81	4
4	TRASERA ARMARIO FTE.81	2
5	PUERTA	2
6	ZOCALO ARMARIO FTE.81	1

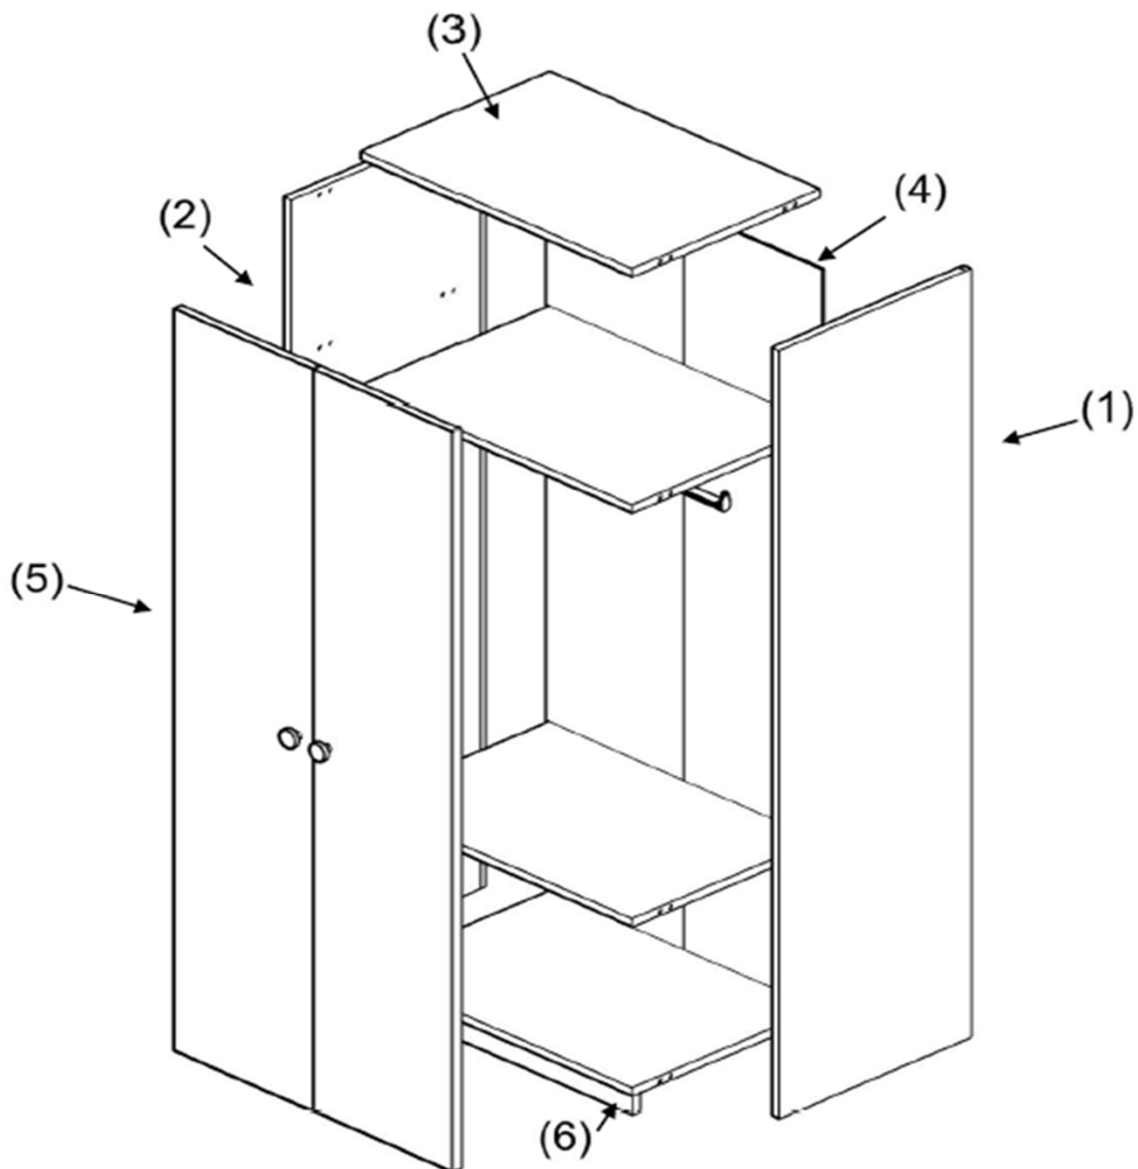

HERRAJES ARMARIO 2 PUERTAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES
J525	DESLIZANTE ZOLETA	4
J527	EXCENTRICA 15X12,5	16
J999	TORNILLO EXCENTRICA	16
J542	PERNO MADERA 8X35	16
J557	SOPORTE BARRA	2
J506	BARRA COLGAR ARMARIO FTE.81	1
J598	TORNILLO BISAGRA 4X16	32
H995	BISAGRA RECTA	8
H994	CALCE 4 (PARA BISAGRA)	8
J576	TORNILLO ZOCALO Y PARED 3,5X40	7
J581	TORNILLO TRASERAS 2,5X16	32
J578	TORNILLO TIRADOR 4X25	2
H999	TIRADOR CIRCULO	2
Z1000	ESCUADRA METALICA FIJACION PARED	2
Z999	CUÑA REGULACION ARMARIO	2
Z1001	TACO PARED FISHER 6X30	4

(se suministra montado)



4 X
J525




16x
J527



16x
J999



16x
J542

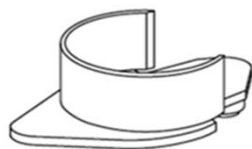


2x J557




1X
J506



32X
J598

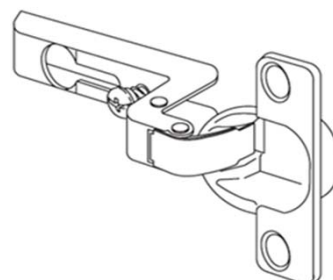

8X
H995

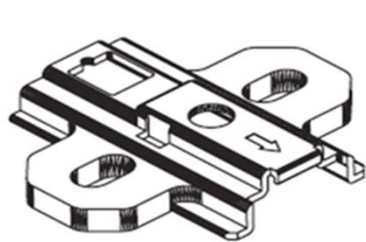

8X
H994




3X
J576




32X
J581




2X
J578

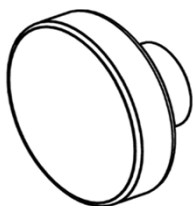

2X
H999

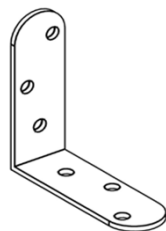

2X
Z1000

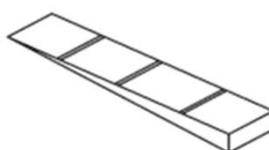


2X
Z999



4X
Z1001


1

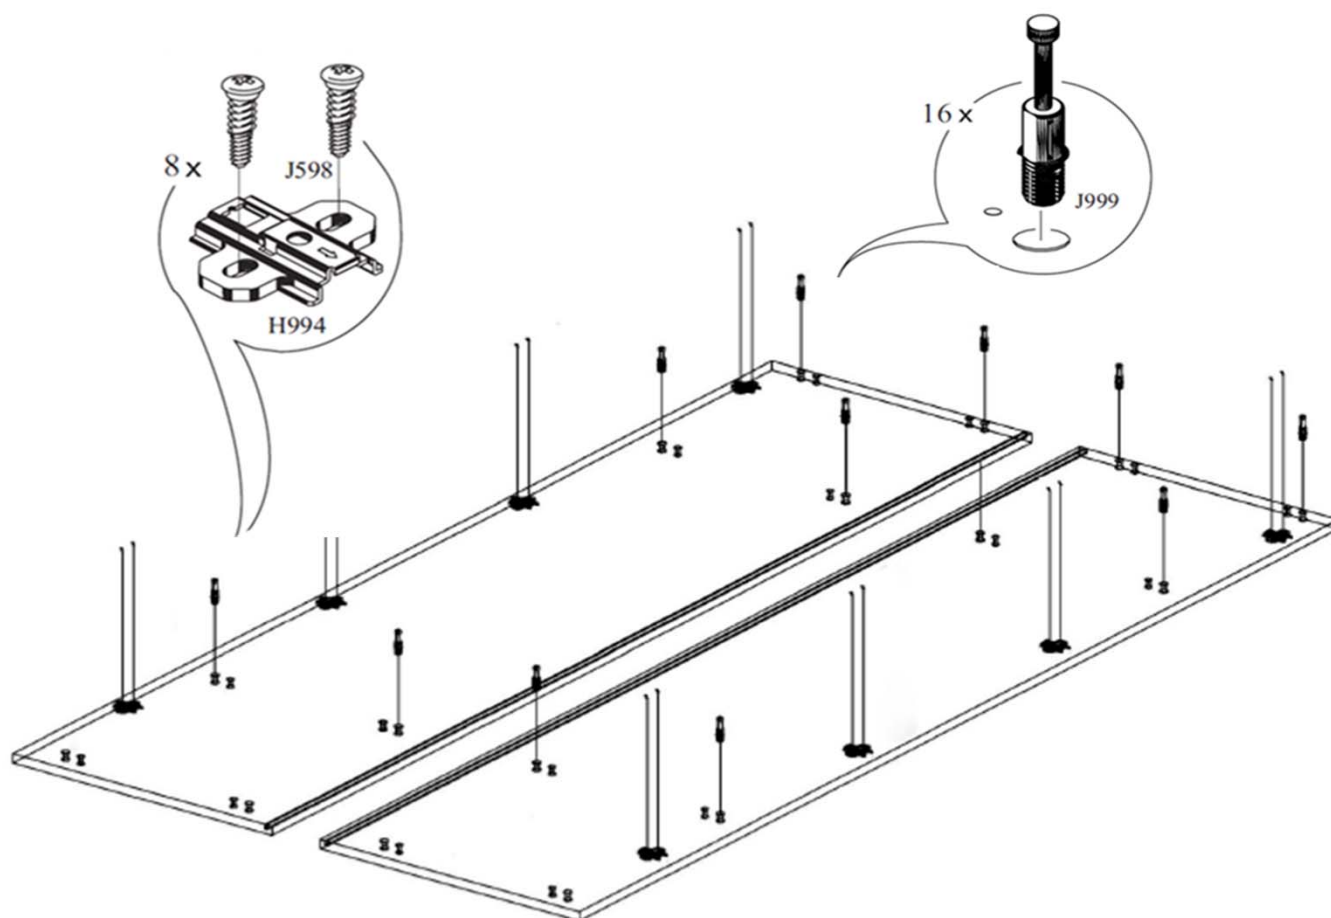

4


Armario 2 ptas.

2

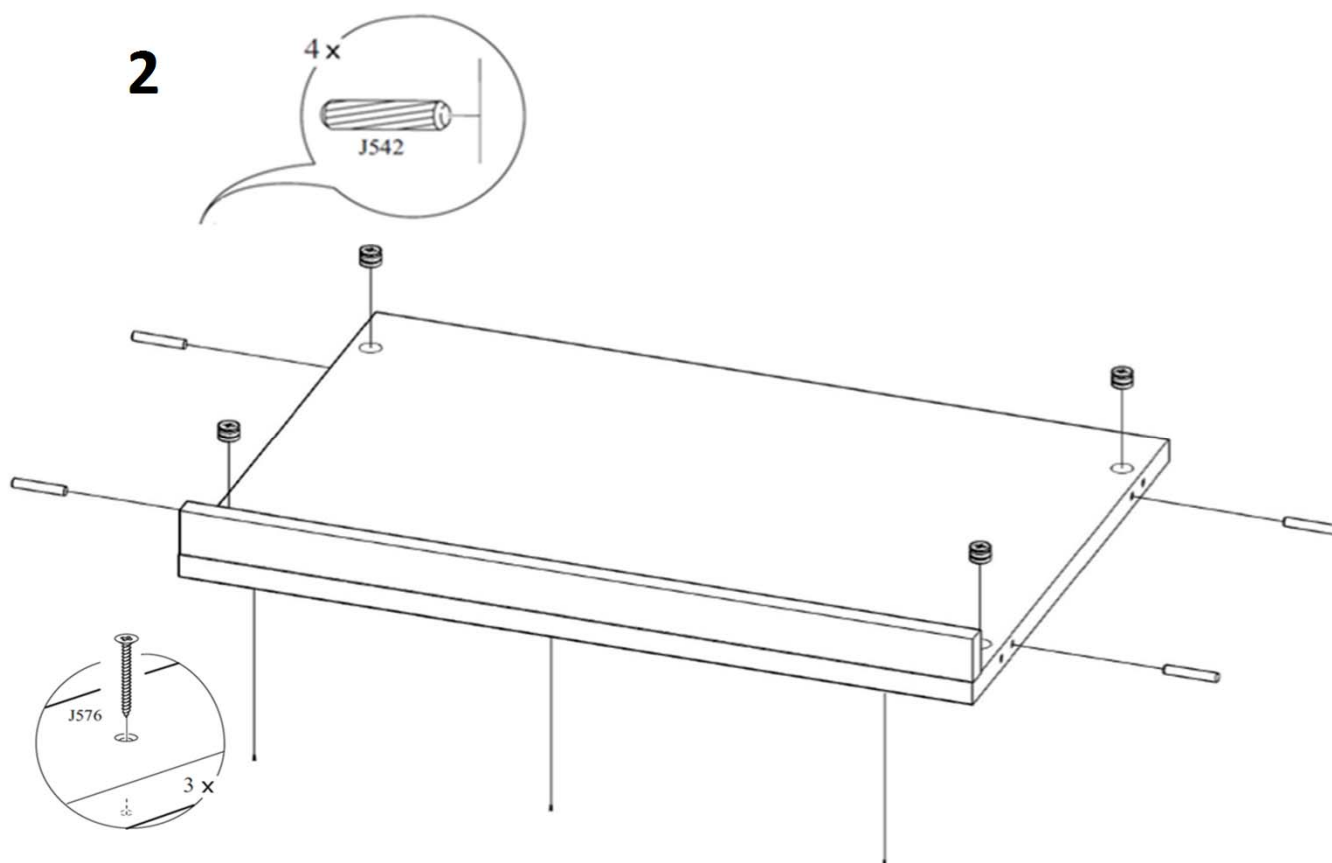

NOTA: El zócalo se suministra normalmente montado


3

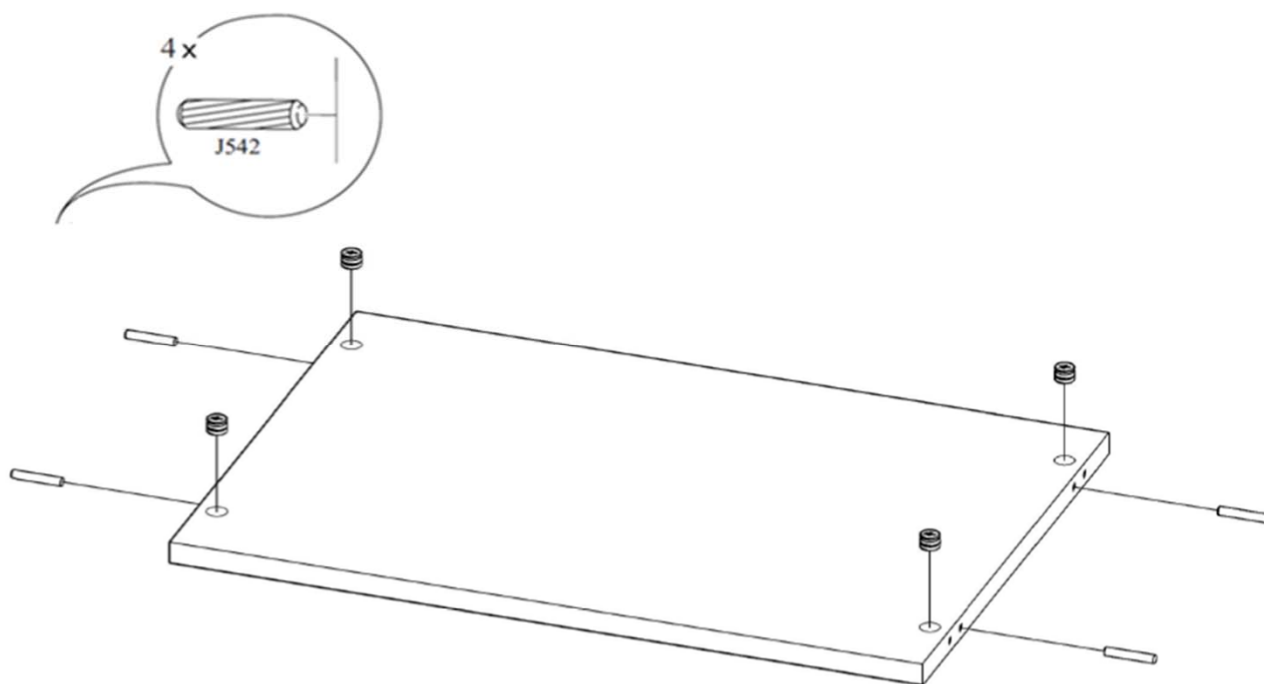


5

Armario 2 ptas.

4

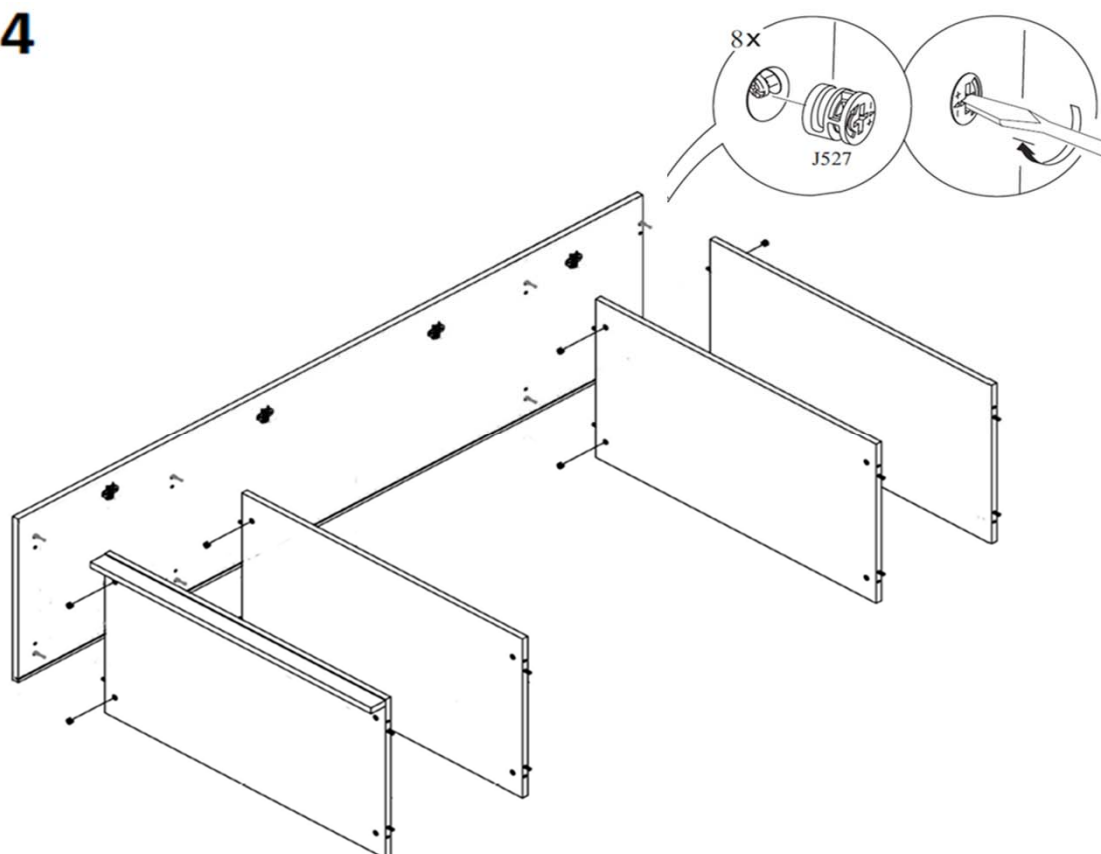

5

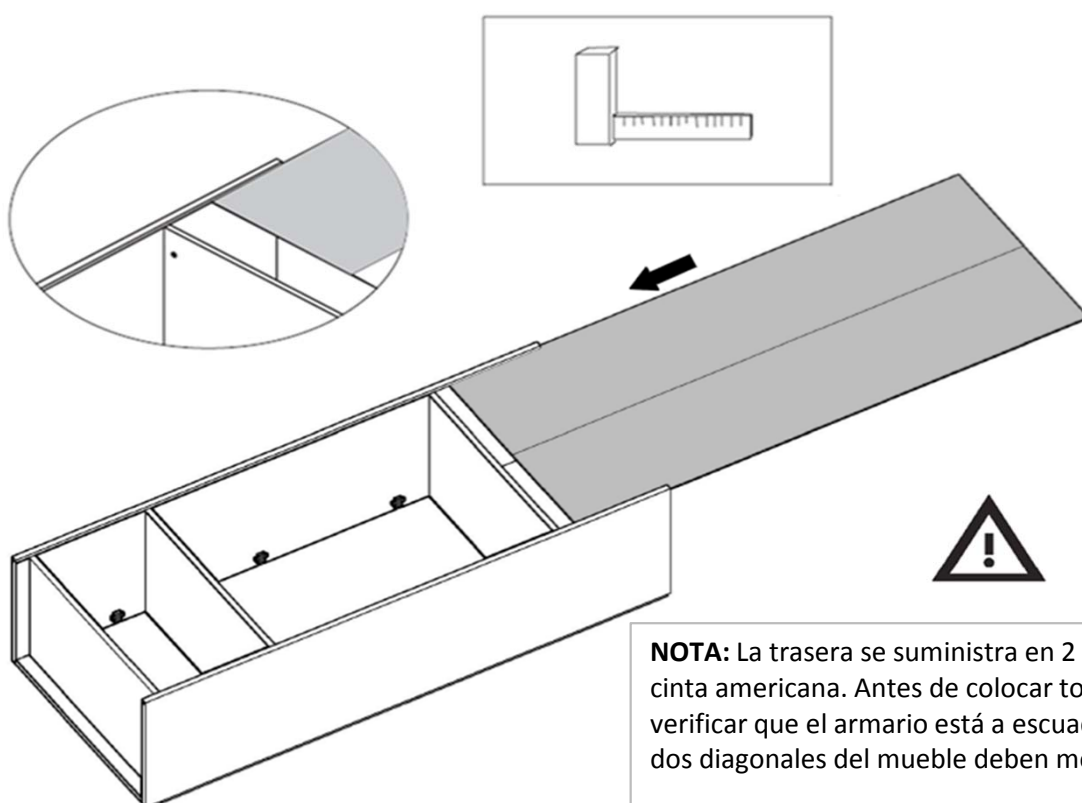


NOTA: La trasera se suministra en 2 piezas unidas con cinta americana. Antes de colocar tornillos de traseras, verificar que el armario está a escuadra. Para ello las dos diagonales del mueble deben medir igual.


6

Armario 2 ptas.

6

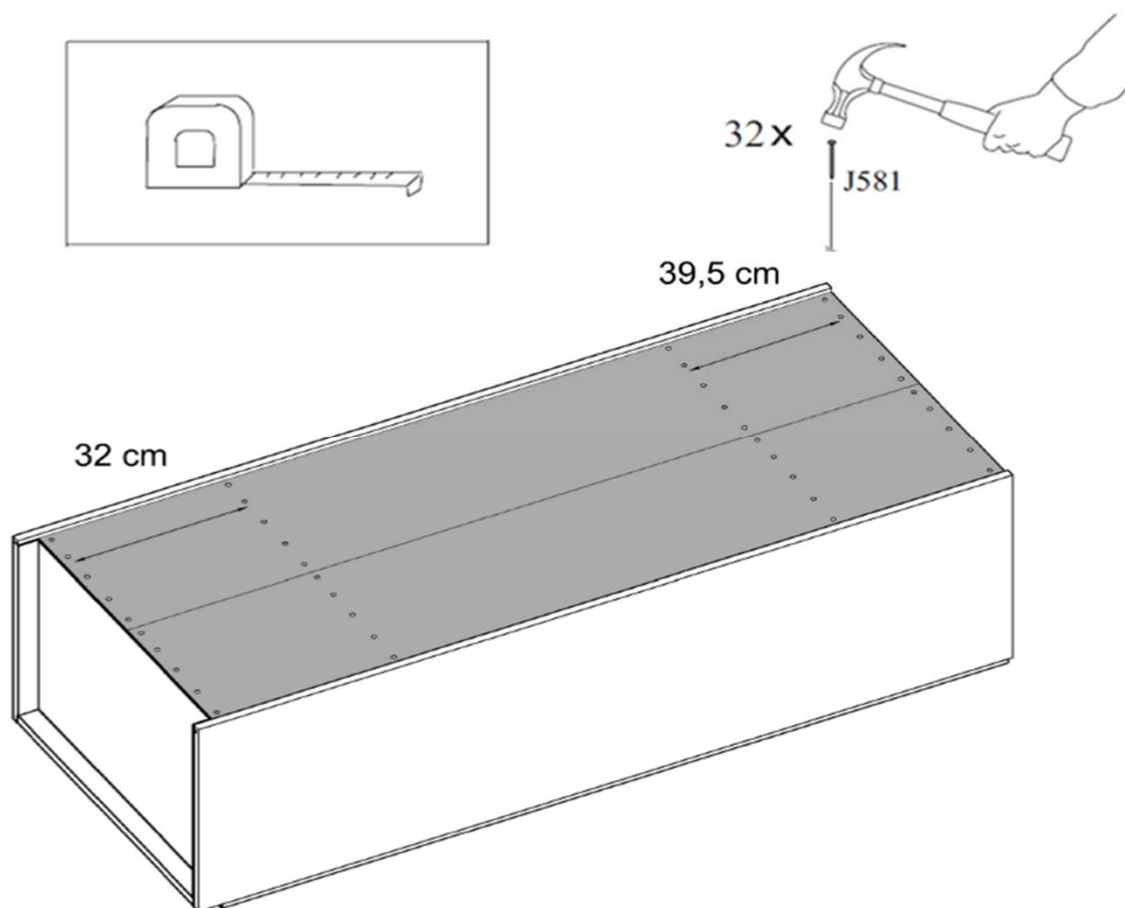


7

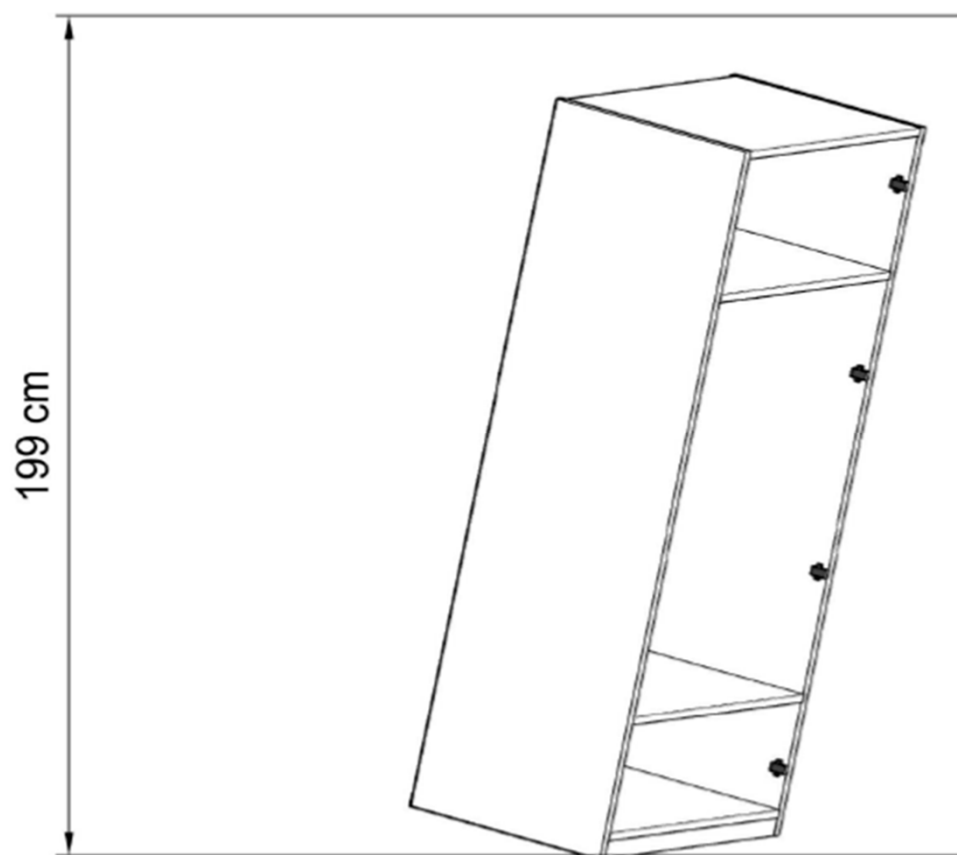



7

Armario 2 ptas.


8

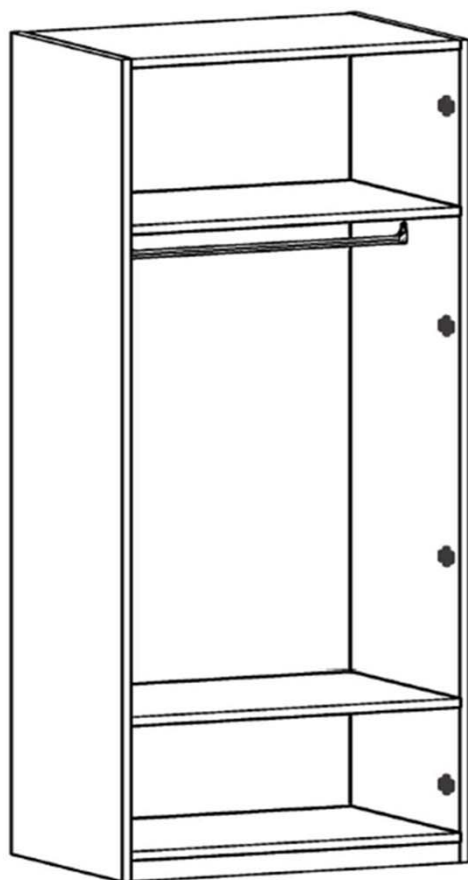


2 x J557

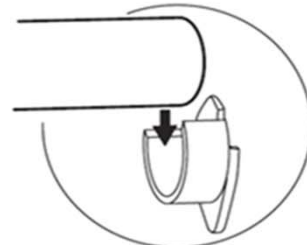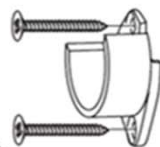

9

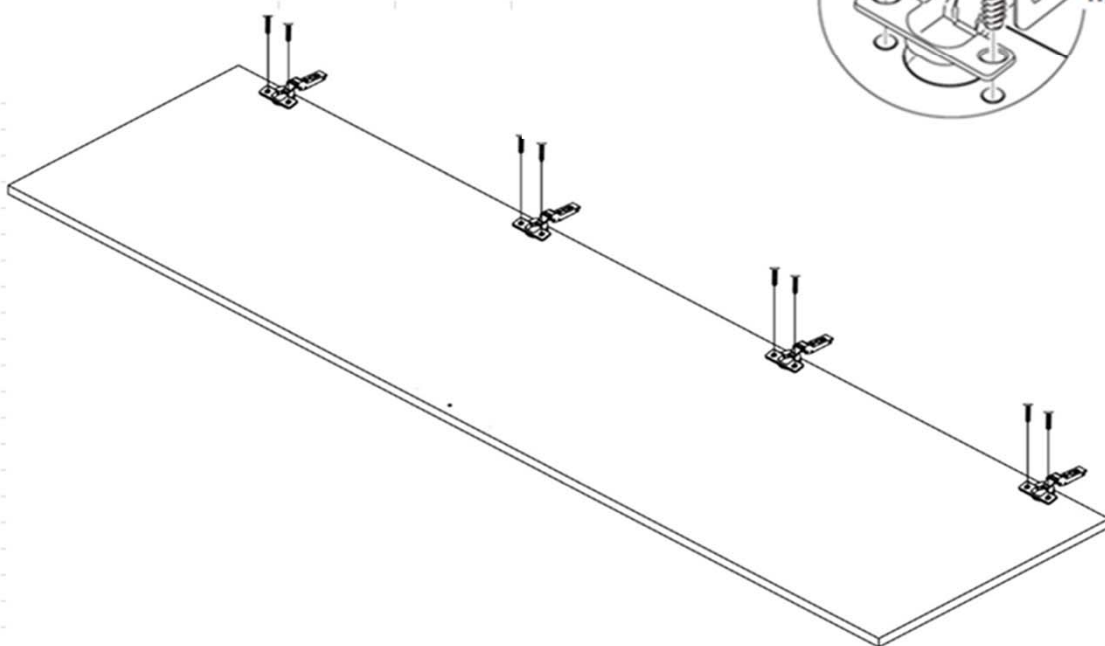



4 x J598

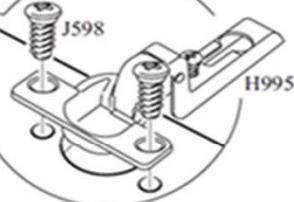


8

Armario 2 ptas.

10

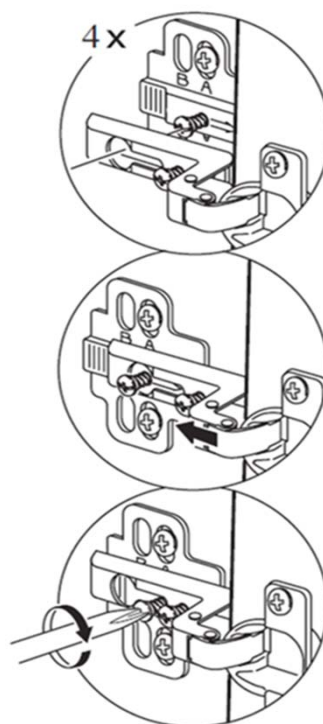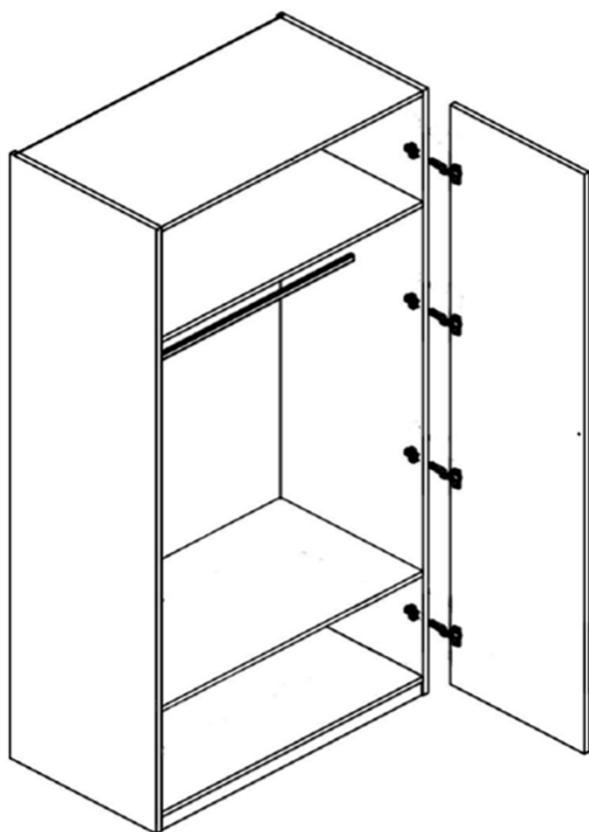

11

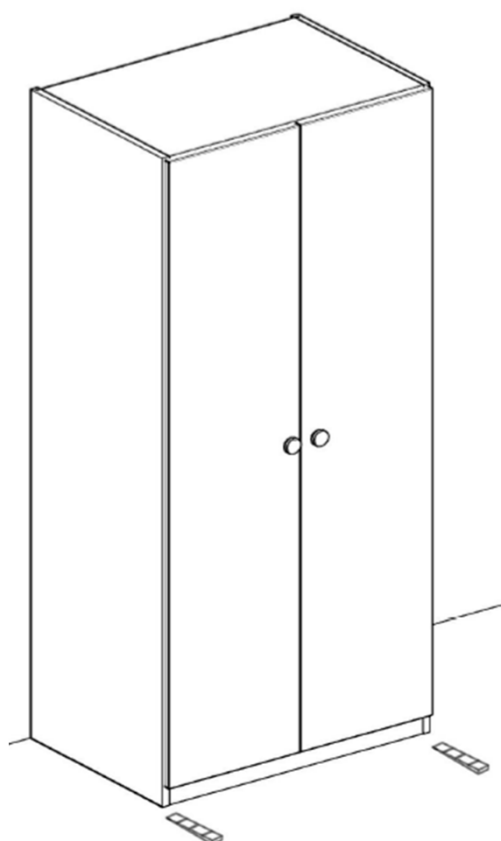


NOTA: Usar cuñas regulacion armario si precisa nivelar armario.

9

Armario 2 ptas.

12

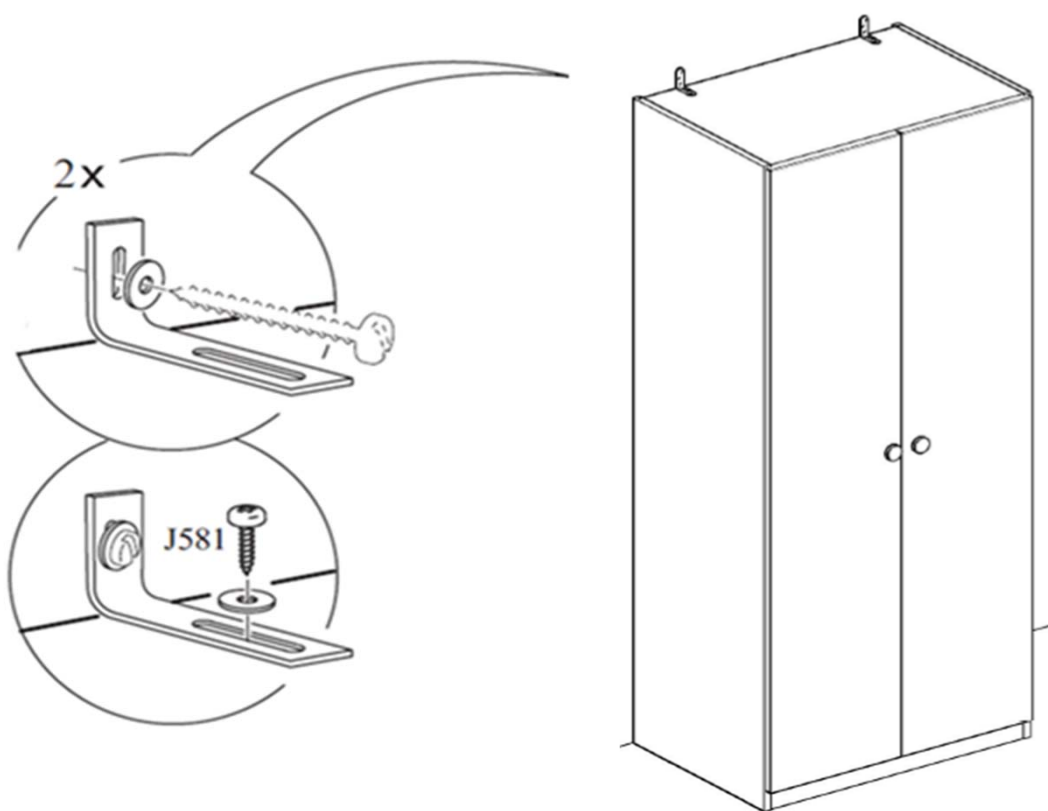

10

Armario 2 ptas.